




Manual de Uso – Control Remoto EntrySec Pulse

EntrySec Pulse es un control remoto enfocado en la comunicación segura y diseñado especialmente para sistemas de acceso vehicular y peatonal en edificios.

Es un desarrollo propio de Technological Solutions, creado para ofrecer confiabilidad, seguridad, durabilidad y facilidad de uso.

Es totalmente compatible con la familia de productos EntrySec y con las versiones anteriores TSO-SACA 2.5 y TSO-SACA 3.0.

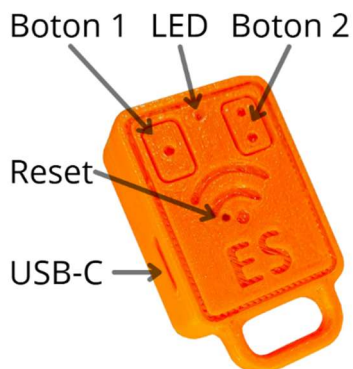

1. Características principales

- Comunicación segura mediante encriptación propietaria, resistente a intentos de clonación.
- Batería interna recargable, amigable con el medio ambiente y sin necesidad de abrir el dispositivo para reemplazar pilas.
- Fabricado con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y un funcionamiento estable.
- Dos botones configurables:
 - Botón 1 (◦): apertura/cierre del garaje.
 - Botón 2 (◦ ◦): apertura de puerta peatonal o segundo garaje
- Indicadores luminosos mediante LED RGB inteligente.
- Puerto de carga USB.
- Puerto de reset.

2. Indicadores LED

El EntrySec Pulse incorpora un LED blanco que comunica el estado del control mediante efectos de luz:

- Batería baja
 - Si al presionar cualquier botón, el LED parpadea en un modo Fade-Out (se desvanece progresivamente) esto indica que la batería necesita ser recargada.

- Durante la carga
 - El LED parpadea cíclicamente en modo Fade-In (aumenta progresivamente su intensidad).
 - Este efecto se mantiene mientras la batería está cargándose.
- Carga completa
 - El LED se apaga por completo, indicando que el proceso de carga ha finalizado.

3. Uso del control

1. Presione el botón correspondiente y previamente matriculado en la controladora para abrir o cerrar el garaje.
2. Si su edificio cuenta con acceso peatonal EntrySec, el botón 2 puede configurarse para abrir la puerta peatonal o un segundo garaje.
3. Si el LED muestra el efecto Fade-Out, recargue el control antes de continuar usándolo, para evitar daños en la batería.

4. Precauciones

- Cargue la batería al menos una vez cada dos meses para mantener su vida útil.
- Evite dejar caer el control.
- No intente abrirlo ni manipular sus componentes internos.
- Evite el contacto con agua o humedad.
- No lo exponga a luz solar directa por periodos prolongados.
- Accione los botones únicamente con los dedos; no utilice objetos.
- Si el control no abre el garaje:
 1. Conéctelo a un cargador.
 2. Realice un reset introduciendo suavemente un pin en el orificio de Reset.
- No presione el puerto de reset con fuerza excesiva ni con objetos punzantes que puedan dañarlo.

5. Nota importante

Si después de realizar el reset el control continúa sin funcionar, informe al administrador del edificio para que contacte al proveedor y se brinde una solución oportuna.

<http://www.tso.com.co>